



Bedienungsanleitung

Beinhaltet:

- Sicherheitsinformationen
- Garantiebedingungen
- Bedienungsanleitung
- Entladung
- Reinigung und Pflege
- Erläuterungsdiagramm
- Problembehebung

⚠ Dieses Gefahrensymbol kennzeichnet wichtige Sicherheitsmitteilungen in dieser Bedienungsanleitung. Wenn sie dieses Symbol sehen, lesen sie sich die folgenden Mitteilungen sorgfältig durch, um zu vermeiden, dass es zu Personenschäden führt.

ACHTUNG: DIES IST KEIN SPIELZEUG! MISSBRAUCH KANN ZU ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN ODER ZUM TODE FÜHREN. DER BENUTZER UND JEDE PERSON DIE SICH IN REICHWEITE BEFINDET MUSS EINEN GESICHTSSCHUTZ DER SPEZIELL FÜR PAINTBALL ENTWICKELT WURDE TRAGEN. EIN PAINTBALLMARKIERER FÄLLT UNTER DAS DEUTSCHE WAFFENGESETZ. DER ERWERB EINES PAINTBALLMARKIERERS IST ERST MIT 18 JAHREN ERLAUBT. ER DARF NICHT IN DER ÖFFENTLICHKEIT MITGEFÜHRT WERDEN UND DARF NUR AUF OFFIZIELLEN SPIELFELDERN GESPIELT WERDEN. LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR GEBRAUCH GRÜNDLICH DURCH.

ACHTUNG: SCHIESSEN SIE NIEMALS AUF JEMANDEN OHNE ORDNUNGSGEMÄßE SCHUTZKLEIDUNG FÜR AUGEN, OHREN, HALS UND KOPF. DIESER SCHUTZ MUSS STÄNDIG GETRAGEN WERDEN. DER AUGENSCHUTZ MUSS SPEZIELL FÜR DEN PAINTBALL GEBRAUCH BESTIMMT SEIN. FEHLER BEI DER BEFOLGUNG DIESER SICHERHEITSSCHRIFFTEN KÖNNEN PERSONENSCHÄDEN INKLUSIVE BLINDHEIT UND TAUBHEIT ZUFOLGE HABEN.



Willkommen im Brass Eagle Team und vielen Dank für den Kauf dieses hochwertigen Paintball Markierers.

Wir von Brass Eagle sind stets bemüht sie mit den best möglichen Produkten und Service auszustatten. Ihr neuer Markierer wurde konstruiert und hergestellt um Benutzerfreundlichkeit mit problemloser Technik zu verbinden. Wir haben sie darauf hingewiesen diese Anleitung zu lesen damit sie die maximale Freude mit diesem Produkt erleben.

Wenden sie sich an die Telefonnummer +49 6031 73750 oder besuchen sie unsere Homepage falls sie eine detaillierte Ersatzteilliste benötigen.




brass eagle®

Brass Eagle, LLC
P.O. Box 1956, Rogers, AR 72757, U.S.A.
877-877-GAME(4263) Fax: (479)464-8701
www.brasseagle.com

⚠ SICHERHEITSGESAMT PAINTBALL MARKIERER HANDHABUNG

1. Tragen sie immer speziell für Paintball entwickelte Schutzausrüstung für die
2. Schiessen sie niemals auf Personen ohne angemessene Schutzausrüstung.
3. Behandeln sie jeden Paintballmarkierer als wäre er geladen.
4. Schauen sie niemals in den Lauf ihres Paintballmarkierers.
5. Zielen sie niemals mit ihrem Paintballmarkierer auf etwas, auf das sie nicht schießen wollen.
6. Lassen sie ihren Paintballmarkierer gesichert bis sie bereit sind zu schießen.
7. Lassen sie den Laufstopfen auf dem Lauf bis sie bereit sind zu schießen.
8. Entfernen sie vor dem Auseinanderbauen immer erst den Gasbehälter.
9. Bewahren sie den Paintballmarkierer ungeladen und Druckfrei an einem abgeschlossenen Ort auf.
10. Folgen sie den Hinweisen auf der Gasquelle zur Handhabung und Lagerung.
11. Benutzen sie nie etwas anderes als .68 Kaliber Paintballs.
12. Schiessen sie nicht auf brüchige Gegenstände wie z.B. Fenster.
13. Paintballs können Verfärbungen auf verschiedenen Oberflächen wie Holz, Mauern und Stuck hinterlassen.
14. Messen sie immer die Mündungsgeschwindigkeit bevor sie mit ihrem Markierer Paintballspielen.
15. Schiessen sie nie mit einer höheren Mündungsgeschwindigkeit als 214 Fuß pro Sekunde.
16. Verwenden sie ihren Markierer niemals für Vandalismus.
17. Schiessen sie nie mit dem Markierer aus einem fahrenden Auto.
18. Verändern sie nie etwas an ihrem unter Druck stehenden Luftdrucksystem.

Benutzen sie einen Chronograph um sicherzugehen das die Mündungsgeschwindigkeit Ordnungsgemäß ist.

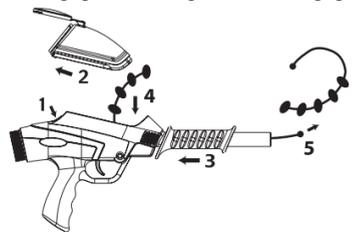

Benutzen sie einen Laufreiniger um zerbrochene Paintballs aus dem Lauf ihres Paintballmarkierers zu entfernen. Hierfür empfehlen wir den Viewloader Proflex Laufreiniger zum einfachen Reinigen.

GARANTIEINFORMATIONEN



Garantie: 90 Tage Gewährleistung (Originale Rechnung notwendig) Brass Eagle repariert oder ersetzt innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf den Markierer falls ein Defekt im Material oder der Verarbeitung vorliegt. Diese Garantie gibt ihnen besondere Rechte. Sie haben möglicherweise weitere Rechte die von Region zu Region Variieren. Der Service wird von befugten Brass Eagle Kundencenter ausgeführt. Eine Liste des Kundendienst ist auf der Brass Eagle Homepage www.brasseagle.com abrufbar oder telefonisch unter +49 6031 73750 Diese Servicecenter haben für gewöhnlich den schnellsten Service.

Wenn sie Ihren Markierer denn noch zurück zu Brass Eagle schicken wollen kontaktieren sie zuvor den Kundenservice unter der Rufnummer 0049 6031 73750 um eine Rücksendenummer und die Lieferadresse zu bekommen. Die Rücksendenummer muss außen auf dem Paket sichtbar sein damit wir das Paket annehmen. Schicken sie uns keine Produkte auf dem normalen Postweg zu. Diese Produkte können verloren gehen und Brass Eagle Inc. ist nicht verantwortlich den Schaden zu ersetzen.

PAINTBALLMARKIERER OHNE GARANTIEANSPRUCH: Die Servicecenter reparieren auch nach der Garantie ihren Markierer allerdings gegen einen geringen Kostenaufwand, um Material und Arbeitskosten zu decken. Reparaturen die vom Kundendienst durchgeführt werden sind in der Regel schneller und günstiger als solche die zur Fabrik zurück geschickt werden. Gehen sie auf unsere Homepage www.brasseagle.com/service um ein Servicecenter in ihrer Nähe zu finden. Bevor sie uns ihren Markierer ohne Garantie zusenden, sollten sie uns unter der Rufnummer +49 6031 73750 kontaktieren um eine Rücksendenummer und die Lieferadresse zu bekommen. Die Rücksendenummer muss außen auf dem Paket sichtbar sein damit wir das Paket annehmen. Jede Saber Twin Turbo deren Garantie erloschen ist und das Paket annehmen. Jede Saber Twin Turbo deren Garantie erloschen ist und die zu Brass Eagle zurückgeschickt wird muss vorausbezahlt werden inklusive der Reparaturkosten. Bitte wenden sie sich an unseren Kundendienst um die aktuellen Reparaturkosten zu erfragen. Brass Eagle wird den Markierer reparieren oder durch einen anderen des selben Modells ersetzen. Wenn der Betrag nicht enthalten ist, müssen sie für die Reparaturkosten plus \$4.00 Servicepauschale aufkommen. Der Markierer wird ihnen mit der Rechnung zugeschickt. Für den Fall das keine Lieferadresse angegeben wurde oder die Rechnung nicht innerhalb von 60 Tagen beglichen wurde, verfällt das Eigentumsrecht des Markierers und es liegt im Ermessen der Brass Eagle Inc. was mit dem Markierer geschieht.

SÄUBERUNG UND PFLEGE:

Säuberung und Einölen des Markierers beugt 90% von Markierer Problemen vor.
Schritt1: Gründliches säubern des Laufes und des Breaches (Fig B). Wir empfehlen den Viewloader Proflex Laufreiniger für einfaches Säubern.
Schritt2: Entfernen sie alle Farbreste und Gelatinestücke benutzen sie hierfür Reinigungsalkohol oder Watteabäbchen (Fig C). Ölen sie den Markierer direkt nach dem säubern ein.

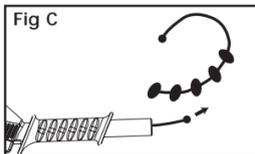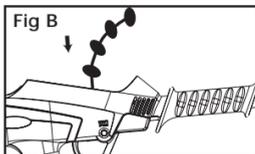

PROBLEMBEHEBUNG

| PROBLEM | GRUND | BEHEBEN |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Markierer entlädt nicht | Markierer ist nicht geladen | Lade den Markierer mit dem Pumpgriff |
| | Zu geringer Gasdruck | Installieren sie eine neue 12g CO2 Kapsel |
| | CO2 Kapsel nicht ganz eingeschraubt | Anstechschrabe nachziehen |
| | Arbeitstemperatur zu niedrig | Spielen sie wenn es wärmer ist |
| | Gebrochener Ball im Lauf | Reinigen sie den Lauf mit einem Laufreiniger |

BEDIENUNGSANWEISUNGEN

⚠ Achtung: Gehen sie sicher das der Paintballmarkierer immer in eine gesicherte Richtung zeigt. Lesen sie die folgenden Bedienungshinweise und gehen sie die Schritte mit ungeladenem Markierer einige male durch (mach einige Trockenschüsse auf ein sicheres Ziel) um mit dem Markierer ordnungsgemäß und sicher umgehen zu können.

Schritt1: Drücke die Sicherung (Safe) von links nach rechts (Fig D). Vergewissern sie sich das der Laufstopfen sicher in der Laufmündung steckt (Fig E).

Schritt2: Schließen sie die Druckquelle an (nicht im Paket enthalten). Markierer kann mit Brass Eagle 12g CO2 Kapseln betrieben werden. Benutze die Anstechschrabe um die CO2 Kapsel anzuschließen (Fig F). Dreh die Schraube im Uhrzeigersinn fest bis die Kapsel angestochen wurde. Nicht Überdrehen.

⚠ Achtung: Nur CO2 Kapseln mit 12g Inhalt benutzen. (Empfohlen werden Eagle Air Kapseln) Jeder Versuch andere Größen oder Cylinder mit anderem Gas als CO2 zu benutzen kann extrem gefährlich sein. Der Gebrauch anderer Gase als CO2 kann eine Explosion oder die Zerstörung des Markierers zur Folge haben, was ernsthafte Verletzungen verursachen kann.

⚠ Achtung: CO2 Kapseln können ab einer Temperatur von 54°C Explodieren (Fig G).

Schritt3: Paintballs Laden:

- 1) Steck den Loader auf den markierer (Fig H).
 - 2) Schütte Paintballs in den Loader (Fig I).
- Hinweis: Die Paintballs fallen automatisch vom loader in den Markierer jedes mal wenn der Markierer repetiert wird. Zerbrochene oder zu viele Bälle im Loader verursachen möglicherweise nachfolgend Ballplatzer dies beeinflusst nachteilig die Präzision. Reinige in diesem fall den Lauf mit einem Laufreiniger und gegebenenfalls den Loader.

Paintballs sollten kühl und trocken in Plastiktüten gelagert werden. Setze sie keinem Frost, extremer Hitze, Luftfeuchtigkeit aus oder Lager sie nicht in direktem Sonnenlicht. Diese Bedingungen können zu Ballplatzern führen.

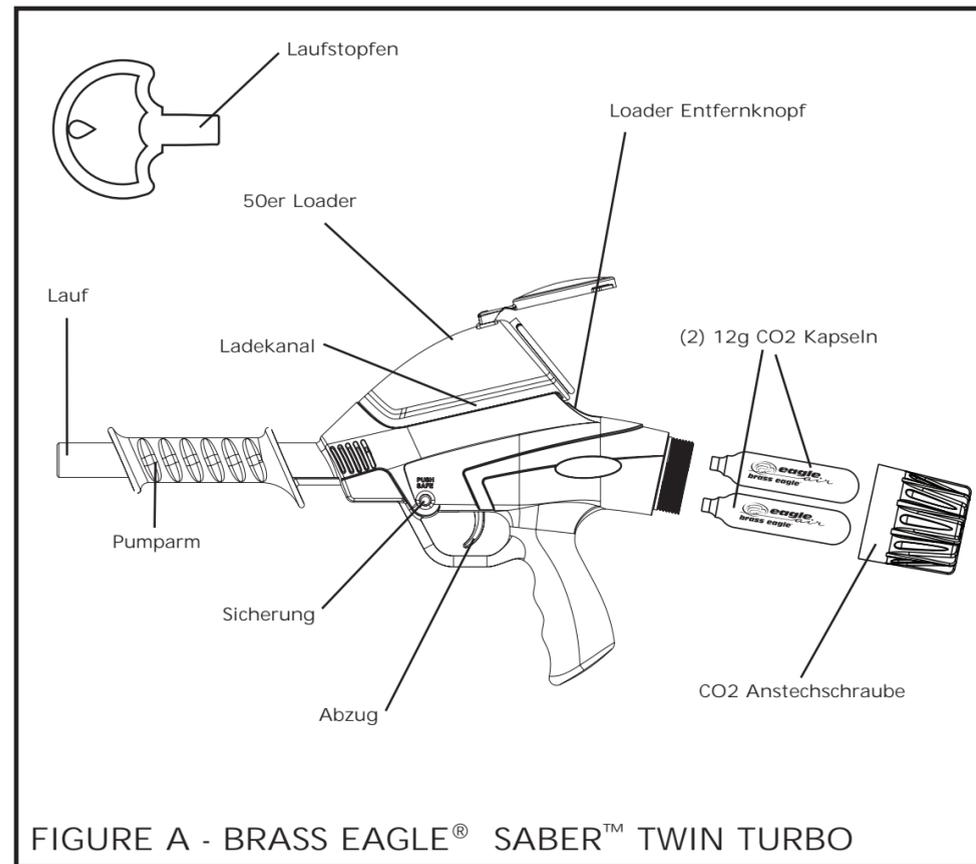


FIGURE A - BRASS EAGLE® SABER™ TWIN TURBO

Schritt4: Augenschutz: Vergewissern sie sich das jeder im Umkreis von 200m gut gegen Paintball Treffer geschützt ist (Fig J).

Schritt5: Entferne den Laufstopfen (Fig K) und entsichere den Markierer durch Drücken der Sicherung von rechts bis das rote Band sichtbar ist (Fig L).

Schritt6: Spannen: Spannen sie den Markierer durch komplettes zurückziehen des Pumparms bis sie ein Klicken hören (Fig M). Drücken sie den Pumparm nun ganz nach vorne bis sie ein erneutes Klicken hören (Fig N).

Jetzt ist das Anti double feed eingestastet damit kein zweiter Ball in die Kammer gelangt. Die Saber Twin Turbo ist ein Pump betriebener Markierer, es muss nach jedem Schuss gepumpt werden um einen Ball zu laden und die Hammerfeder zu spannen. Der Markierer lässt sich möglicherweise nicht spannen wenn die CO2 Kapsel geringen Druck hat oder keine Kapsel eingeschraubt ist.

Schritt7: Geschwindigkeit überprüfen: Stellen sie sicher das die Geschwindigkeit des Markierers 214 Fuß pro Sekunde nicht überschreitet. Die Geschwindigkeit wird mit einem Chronograph gemessen.

Schritt8: Der Markierer ist jetzt Schussbereit (Fig O)

⚠ Achtung: Schießen sie niemals auf eine Person ohne geeignetes Sicherheitsequipment. das Sicherheitsequipment muss jederzeit getragen werden. Der Augenschutz muss speziell für den Paintball gebrauch entworfen sein. Fehler bei der Befolgung dieser Sicherheitsmaßnahmen können zu Personenschäden inklusive Blindheit und Taubheit zufolge haben.

ENTLADEN DES MARKIERERS

⚠ ACHTUNG: Tragen sie immer für Paintball entwickelte Schutzausrüstung für die Augen, das Gesicht und die Ohren, die speziell vor Paintballs schützen, während sie ihren Saber Twin Turbo Paintball Markierer entladen (Fig P).

Schritt1: Vergewissern sie sich das der Laufstopfen ordnungsgemäß und sicher in der Laufmündung steckt (Fig Q).

Schritt2: Sichern sie den Markierer, drücken sie die Sicherung von links nach rechts so das kein rotes Band sichtbar ist (Fig R).

Schritt3: Entfernen sie die CO2 Kapsel indem sie die Anstechschrabe rausschrauben (Fig S).













Schritt4: Entfernen sie den Loader (Fig T).

Schritt5: Drehen sie den Markierer um und entfernen sie alle Paintballs aus dem Ladekanal (Fig U).

Schritt6: Stecken sie den Laufreiniger in den Lauf um sicherzugehen das keine Paintballs im Lauf verbleiben (Fig U).

Entladen sie ihren Markierer nicht im Hause.

⚠ Achtung: Schauen sie niemals in den Lauf ihres Markierers, solange der Druckbehälter abgeschlossen ist

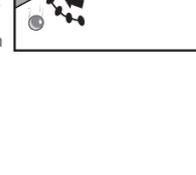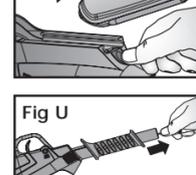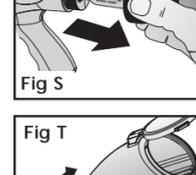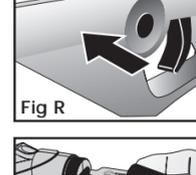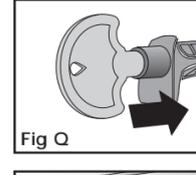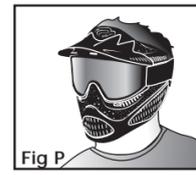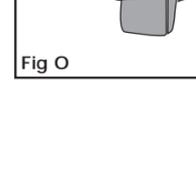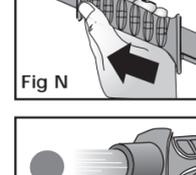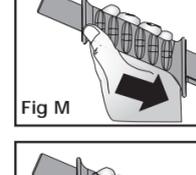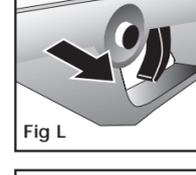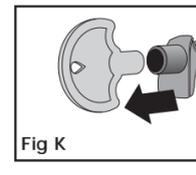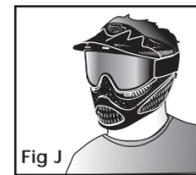



Руководство по эксплуатации

Содержание:

- Информация о безопасности
- Чистка и уход
- Гарантийные условия
- Руководство по применению
- Решение возникших проблем Разрядка
- Пояснительная схема

! Этот знак обозначает важную информацию эксплуатации в этом руководстве. Если Вы видите этот знак, то пожалуйста читайте эту информацию очень внимательно, чтобы избежать несчастных случаев.

! ВНИМАНИЕ!!! ЭТОТ МАРКЕР НЕ ИГРУШКА !! ЛЮБОЕ НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ ИЛИ ДАЖЕ К СМЕРТИ !!! КАЖДЫЙ, КТО НАХОДИТСЯ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗИ К МАРКЕРУ, ДОЛЖЕН НОСИТЬ СПЕЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТНУЮ МАСКУ КАЖДЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ МАРКЕРА ПОДЧИНЯЕТСЯ ЗАКОНУ О НОШЕНИИ ОРУЖИЯ В РОССИИ. ПРИОБРЕТЕНИЕ МАРКЕРА РАЗРЕШЕНО С 18 ЛЕТ. ЕГО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ ДЛЯ ЭТОГО МЕСТАХ. ПОЖАЛУЙСТА ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫ БУДЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МАРКЕРОМ.

! НИКОГДА НЕ СРЕЛЯЙТЕ В ТЕХ, КТО НЕ НОСИТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, ЗАЩИЩАЮЩЕЙ ГЛАЗ, УШЕЙ, ШЕИ И ГОЛОВЫ. ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА ДОЛЖНА НОСИТЬСЯ ПОСТОЯННО. ЗАЩИТА ДЛЯ ГЛАЗ ДОЛЖНА БЫТЬ СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАНА ДЛЯ ПЭЙНТБОЛА. ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ЭТИХ ПРАВИЛ У ПОСТРАДАВШИХ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ТАКИЕ БОЛЕЗНИ КАК СЛЕПОТА ИЛИ ГЛУХОТА.



Добро пожаловать в команду Brass Eagle! Мы благодарим Вас за покупку этого высококачественного Маркера для пэйнтбола.

Brass Eagle всегда старается снабдить Вас новыми продуктами и лучшим сервисом. Ваш новый маркер был создан для того, чтобы Вы могли без проблем пользоваться новейшей техникой Мы предложили Вам прочитать эту инструкцию, чтобы Ваше дальнейшее пользование нашим продуктом, было наиболее приятным.


Позвоните нам по телефону: +49 6031 73750 или посетите наш сайт, если Вам необходим полный список запчастей.



Правила безопасности Пользование маркером

1. Вы должны всегда носить при игре в пэйнтбол, специально созданную для этой игры защитную одежду, которая должна защищать от попадания шариками в лицо, уши и глаза.
2. Никогда не стреляйте в людей, которые не носят защитную одежду.
3. Относитесь к каждому маркеру так, словно он заряжен.
4. Никогда не заглядывайте в дуло маркера.
5. Никогда не целитесь маркером в то, куда бы вы не хотели выстрелить.
6. До момента стрельбы держите маркер на предохранителе.
7. До момента стрельбы держите дуло закрытым заглушкой.
8. При разборке отсоединяйте всегда сначала фиксатор баллончиков.
9. Храните маркер в разряж?нном виде, без давления, в закрытом месте.
10. Соблюдайте условия хранения и применения, написанные на баллончиках.
11. Пользуйтесь исключительно шариками 68-го калибра.
12. Не стреляйте по бьющимся предметам, например, по стеклу.
13. Шарика могут оставлять следы на таких поверхностях как дерево, мрамор или кирпич.
14. Проверяйте перед игрой в пэйнтбол скорость вылета из ствола маркера.
15. Никогда не стреляйте, если скорость вылета превышает 300 feed/c.
16. Не применяйте маркер в целях вандализма.
17. Не стреляйте из движущегося автомобиля.
18. Никогда не изменяйте давления Вашей пневмосистемы.

Используйте хронограф, чтобы убедиться в правильности скорости вылета

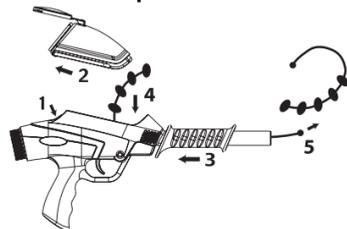

Используйте шомпол для чистки ствола, чтобы достать из него треснувшие шарики. Для бесперебойной чистки, мы рекомендуем Вам шомпол Viewloader Proflex.

Информация о гарантии

Гарантия: В течение 90 дней (обязательно), Brass Eagle бесплатно починит или заменит Ваш маркер, в том случае, если будет доказан дефект материала или недостаток в обработке. Эта гарантия да?т Вам дополнительные права, в зависимости от региона. Сервис оказывается Вам Центром obsługi клиентов, с которым Вы можете связаться по телефону : +49 6031 73750 или заходите на сайт Brass Eagle: www.brassseagle.com.
Если Вы все же захотите отослать Ваш маркер без гарантии, то пожалуйста позвоните в наш сервисный центр по телефону: +49 6031 73750, чтобы получить номер для при?ма Вашей посылки и адрес, по которому она должна будет выслана. Номер для при?ма должен быть ч?тко виден на посылке, только тогда посылка будет принята нами.
Пожалуйста, застраховывайте Ваши посылки, так как незастрахованная посылка может потеряться, а в таком случае наша фирма ответственности за не? не нес?т.



Маркер без гарантии

Ваш маркер может быть починен и без гарантии, если Вы заплатите немного за материал и за работу. Центр сервисного обслуживания производит починку гораздо быстрее и дешевле, чем завод-производитель. Заходите на наш сайт www.brassseagle.com/service или звоните +49 6031 73750, чтобы поключить номер для при?ма Вашей посылки и сообщить нам Ваш обратный адрес. Номер должен быть ч?тко виден на посылке. Только тогда мы сможем е? принять.

Ремонт каждого маркера Saber Twin Turbo, который высылается без гарантии, должен быть оплачен напер?д. Сервисный центр может дать Вам справку о стоимости ремонта. Ваш маркер будет починен или замен?н таким же маркером. Если Вы вовремя не перевед?те оплату за ремонт, с Вас будет взыскана неустойка в размере 4 долларов США. Маркер будет вам выслан вместе со сч?том. В случае неточно указанного адреса или не оплаченного в течение 60-ти дней перевода, маркер становится собственностью нашей фирмы, Brass Eagle Inc..

Чистка и уход:

Чистка и смазка маркера снижают вероятность поломки на 90%.
Шаг1: Тщательная смазка дула и бреша. (Fig.1)
Мы рекомендуем для наиболее эффективной чистки Viewloader Proflex.
Шаг2: Удалите при помощи палочки с ватой и чистящего алкоголя остатки краски и желатина. После чистки сразу же тщательно смажьте маркер.

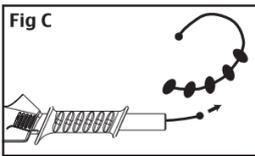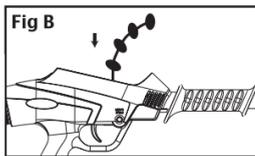

| УСТРАНЕНИЕ ПОЛОМОК | | |
|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| ПОЛОМКА | ПРИЧИНА | УСТРАНЕНИЕ |
| Маркер не разряжает-ся | Маркер не заряж?н | Заряди маркер помпой |
| | Слишком маленькое давление | Вставьте новый баллончик с CO2 |
| | CO2 баллончик не совсем закручен | Подтянуть фиксатор баллончиков |
| | Низкая рабочая температура | Играйте когда станет теплей |
| | Сломанный шарик в дуле | Прочистите ствол шомпол м для чистки |

Инструкция по применению

! Внимане: Убедитесь в том, что маркер отвед?н в сторону. Прочитайте следующие инструкции и проделайте то же самое с разряж?нным маркером (убедитесь, что он разряж?н).

Шаг1: Поверни предохранитель слева направо (Fig.D). Убедитесь в том, что ствол заткнут заглушкой (Fig.E).

Шаг2: Присоедините источник давления (не входит в комплект). Маркер может работать на 12 граммовых баллончиках с углекисловодом. Фиксатором затянуть баллончики с CO2, повернув его по часовой стрелке. Затягивайте до конца, пока баллончики не откроются (пробьются). Не перекручивать!

!

Внимание! Используйте только 12-ти граммовые баллончики с CO2. Попытка применить другой размер баллончи ков или другую смесь газа может привести к взрыву или даже к поломке маркера.

!

Внимание! Баллончики с CO2 могут взорваться при 54?C (FigG).

Шаг3: Зарядка шариков:

- 1) Вставьте воронку для зарядки в маркер (FigH).
- 2) Всыпьте шарики в воронку и они автоматически попадут в маркер (FigI). Дефектные шарики могут повлиять на меткость, а также могут повредить и другие шарики. В таком случае необходимо прочистить воронку или дуло.

Шарики надо хранить в пластиковых пакетах, в холодном, сухом месте. Их также нельзя сильно охлаждать или нагревать, нельзя допускать влагу и солнечный свет. В с? это может привести к взрыву шариков.

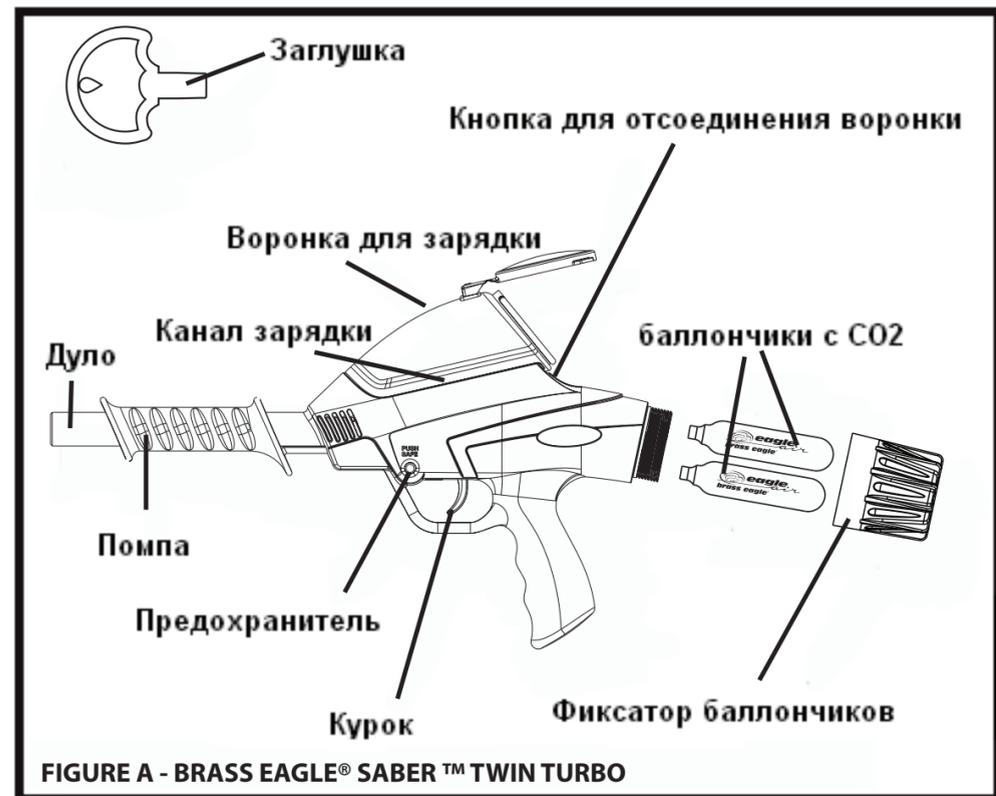


FIGURE A - BRASS EAGLE® SABER™ TWIN TURBO

Шаг4: Убедитесь в том, что каждый в радиусе 200м. носит защиту для глаз. (Fig.J)

Шаг5: Выньте заглушку (FigK), снимите маркер с предохранителя. Поверните Жмите на предохранитель справа, пока не будет видна красная лента

Шаг6: Взвод маркера: Сначала нужно до щелчка натянуть помпу на себя, (FigM) потом нужно оттолкнуть е? от себя (FigN) до повторного щелчка. После этого включается Anti double feed, это не да?т второму шарiku попасть в камеру. Saber Twin Turbo является маркером, который перезаряжается помпой. Но если в баллончике низкое давление или он совсем отсутствует, то перезарядка не происходит.

Шаг7: Проверка скорости: Убедитесь в том, что скорость маркера не превышает 300 feed/c. Скорость измеряется хронографом.

Шаг8: Теперь маркер готов к стрельбе (FigO).

Внимание!

Никогда не стреляйте в человека, если он не одет в защитную одежду. Защитную одежду и специальную защиту для глаз, нужно носить всегда. Не соблюдая этого, можно получить серь?зные травмы, например, слепота или глухота.

Разрядка маркера

!

Внимание! Обязательно всегда носите защитную форму, которая защищает глаза, лицо и уши от шариков с краской, даже тогда, когда Вы разряжаете Ваш Saber Twin Turbo (FigP).

Шаг1: Убедитесь в том, что заглушка прочно вставлена в ствол (FigQ).

Шаг2: Поставьте маркер на предохранитель, повернув предохранитель слева направо, чтобы красная ленточка не была видна (FigR).

Шаг3: Выкрутите фиксатор баллончиков (FigS).

Шаг4: Отсоедините воронку для зарядки. (FigT).

Шаг5: Переверните маркер и выньте все шарики с краской (FigU).

Шаг6: Вставьте шомпол в дуло маркера и убедитесь, нет ли там шариков (FigU).

Не разряжайте маркер в помещении.

!

Внимание! Никогда не заглядывайте в дуло, пока подключены баллончики с газом

