



## LENS REMOVAL & REPLACEMENT

The goggles feature one of the World's most secure quick release systems. To operate the patent pending Lock & Look™ lens retention system follow these steps:

### LENS REMOVAL

1. Lengthen headstrap as much as possible by sliding adjusters together.
2. Pull headstrap inside left ear piece.
3. Rotate strap clip →upwards 90 degrees so strap attachment points upward.
4. Remove strap clip from lens retainer.
5. Push lens retainer out from lens with thumb.
6. Repeat steps 2 through 5 with other strap clip.
7. With the goggles facing towards you and resting in lap or on table, using



both hands, pull the back corners of the lens away from the mask.

8. Hold mask with one hand and pull lens up and away from behind nose cover area until lens is removed.

### LENS REPLACEMENT

- Lengthen headstrap as much as possible by sliding adjusters together.
- Hold mask with one hand and place lens behind nose cover area.
- Push lens into goggle frame. Lens will "snap" into place. Ensure the lens groove fits into goggle grooves.
- Press lens retainers into lens retainer openings on side of lens and through goggle frame. Ensure that 'L' piece is on Left and 'R' piece is pushed into Right side, both with goggle logo facing up.




- With strap threaded through the mask's head strap slot, turn the strap clip upwards 90 degrees so strap attachment is pointing upward and slip over lens retainer and rotate downward until lens retainer is secured.
- Repeat above step with other end of headstrap and strap clip.
- Tighten strap to proper fit.



## EAR PROTECTOR INSTALLATION


(If Applicable)

1. Insert the 2 tabs into the long slots, located on the triangular mounting bracket
2. Press on the circular locks until they are thru the holes of the bracket completely.
3. Repeat the process for the opposite side ear protector.

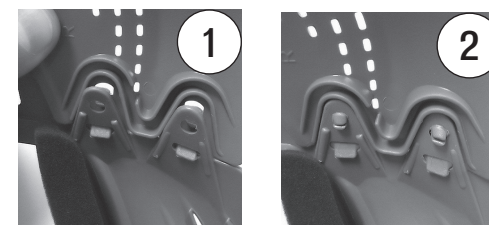

## VISOR INSTALLATION (If Applicable)

1. Have both left and right edge tabs of the visor go thru the slots on the mask right above the oval ear locks.
2. Press the 4 center tabs thru the slots on front/top of the mask

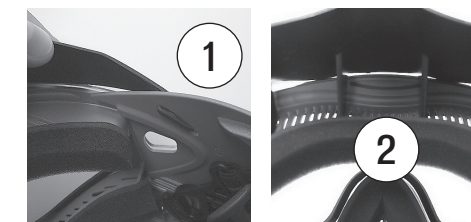

## STORAGE

Always clean and dry your goggles before storing in a clean temperature controlled area in such a manner as to prevent accidental contact with other objects, which could result in damage to the lens.



EMPIRE™ GOGGLE SYSTEM

---

MANUAL

ASTM  
COMPLIANT  
COMPLIES WITH ASTM  
SAFETY STANDARDS  
F-1776

## ⚠ WARNING:

Failure to follow all instructions, or adhere to all warnings contained in this manual, or both, may result in serious or permanent injury.

Rev. 10-11-12

SAI Global Assurance Services Ltd., Partis House, Ground Floor, Davy Avenue Knowhill, Milton Keynes MK5 8HJ, United Kingdom  
Notified Body: 2056



## REEMPLAZO Y RETIRO DEL LENTE

Su esta equipado con uno de los sistemas de retención de lente de rápido retiro mas seguros del mundo. Para operar el sistema de retención de lente Lock & Look™ (patente en trámite) siga los siguientes pasos:

### RETIRAR EL LENTE

1. Alargue la cinta de resorte lo mas posible jun tando las hebillas de ajuste.
2. Jale la cinta de resorte adentro del oído izquierdo de su .
3. Rote el clip de la cinta de resort hacia arriba 90 grados de tal forma que quede apuntando hacia arriba.
4. Retire el clip de la cinta de resorte del sujetador del lente.
5. Empuje el sujetador del ente fuera del lente con el pulgar.
6. Repita los pasos 2-5 con el otro clip de la cinta de resorte.
7. Con su hacia usted y apoyada en su regazo o sobre una mesa, usando ambas



manos, jale las esquinas traseras del lente fuera de la careta.

8. Sostenga la careta con una mano y jale el lente hacia arriba y hacia fuera de atrás de la cubierta de la nariz hasta que el lente se retire.

### REEMPLAZO DEL LENTE

- Alargue la cinta de resorte lo mas posible juntando las hebillas de ajuste.
- Sostenga la careta con una mano y ponga el lente detras de la cobertura de la nariz.
- Empuje el lente en el marco. El lente se"acomodara" en su lugar.
- Presione los sujetadores del lente en susorificios correspondientes en los costados del lente y por el marco del lente. Asegure que la piesa 'L' este en el lado izquierdo y la piesa 'R' este en el lado derecho, con ambos logos mirando hacia arriba.
- Con la cinta de resorte pasando por su abertura, mueva el clip hacia arriba 90 grados de tal forma que quede apuntando hacia arriba y se pueda deslizar sobre el sujetador del lente, después rote hacia abajo



hasta que el sujetador del lente quede asegurado.


- Repita el paso 4 en el otro lado de la cinta de resorte y su clip.
- Ajuste la cinta de resorte.



## INSTALLATION DU PROTECTEUR D'OREILLES

(le cas échéant)


1. Insérez les 2 onglets dans les fentes situées sur le support de montage triangulaire.
2. Appuyez sur les fermetures circulaires jusqu'à ce qu'elles se referment complètement sur les trous du support ;
3. Répétez la procédure pour le protecteur d'oreilles situé sur le côté opposé.

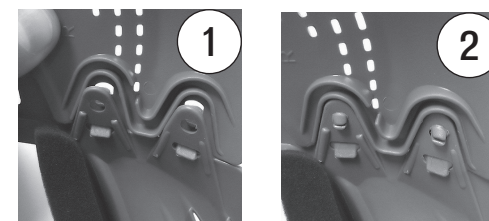

## INSTALLATION DE LA VISIÈRE

(le cas échéant)

1. Passez les deux onglets situés à droite et à gauche de la visière dans les fentes situées sur le masque juste au-dessus des protections d'oreille de forme ovale.
2. Appuyez sur les 4 onglets situés au centre pour les faire passer dans les fentes situées sur la partie avant/supérieure du masque.

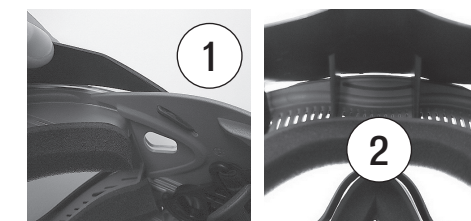

## ALMACENAMIENTO

Siempre limpie y deje secar su antes de guardarlo. Almacene o guarde su en un lugar seguro con temperatura constante donde no pueda entrar en contacto con objetos que puedan dañar la careta o el lente.



EMPIRE™ GOGGLE SYSTEM

---

MANUEL

ASTM  
COMPLIANT  
COMPLIES WITH ASTM  
SAFETY STANDARDS  
F-1776

## ⚠ ADVERTENCIA:

El no seguir estas instrucciones, o el no seguir las advertencias encontradas en este manual o ambas puede resultar en una lesión seria y permanente.

Rev. 10-11-12

SAI Global Assurance Services Ltd., Partis House, Ground Floor, Davy Avenue Knowhill, Milton Keynes MK5 8HJ, United Kingdom  
Notified Body: 2056



## RETIRER LA LENTILLE / REMPLACEMENT DE LA LENTILLE

Votre possède un des système de démonstration rapide des plus sécurisant. Pour utiliser le système d'attache de lentille exclusif Lock & Look, veuillez suivre les instructions :

### RETIRER LA LENTILLE

1. Détendre la sangle élastique le plus possible en faisant glisser les deux ajusteurs de sangle en même temps.
2. Poussez la sangle élastique à l'intérieur du côté gauche du protège oreille.
3. Tournez le clip de la sangle vers le haut de 90° afin que l'attache pointe vers le haut.
4. Enlever la lentille de l'attache lentille.
5. Poussez l'attache lentille vers l'extérieur de l'aide du pouce.
6. Répétez les opérations 2 à 5 pour retirer l'autre clip de la sangle élastique.



7. En tenant votre par l'arrière, face à vous, poussez les deux cotés arrière de la lentille pour la sortir de son emplacement.
8. Tenez le masque d'une main et soulevez la lentille vers le haut en la retirant de son emplacement du niveau du nez, jusqu'à ce que la lentille soit sortie.

### REEMPLACEMENT

- Détendre la sangle élastique autant que possible en faisant glisser les ajusteurs de sangle.
- Tenir le masque d'une main et mettre en place la nouvelle lentille derrière l'espace supérieur de la zone du nez.
- Poussez la lentille dans son emplacement. La lentille devra « cliquer » à sa mise en place. Assurez vous que les cannelures de la lentille et du cadre du masque correspondent.
- Presser les attaches de lentille dans leur emplacement sur les cotés, à travers la lentille et son cadre de fixation.




- Attacher les clips de la sangle élastique en les plaçant à 90° vers le haut et en les tournant vers le bas afin qu'ils sécurisent la lentille en la tenant fixée.
- Répéter l'opération 5 avec l'autre côté de l'attache de sangle élastique.
- Ajuster la sangle élastique afin qu'elle adhère correctement.



## INSTALACIÓN DEL PROTECTOR AURICULAR

(Si aplica)


1. Inserte las 2 lengüetas dentro de las ranuras largas, ubicadas en el soporte para montaje triangular.
2. Presione los cierres circulares hasta que atraviesen completamente los hoyos del montaje triangular.
3. Repita el mismo proceso para el protector auricular del lado opuesto.

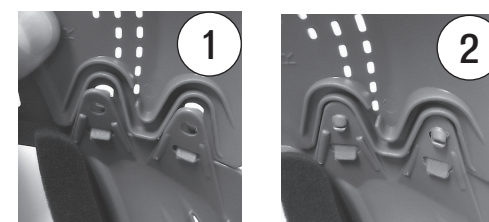

## INSTALACIÓN DE LA VISERA

(Si aplica)

1. Inserte las lengüetas tanto izquierda como derecha de la visera a través de las ranuras de la máscara situadas justamente sobre los cierres ovales del protector auricular.
2. Presione las 4 lengüetas centrales a través de las ranuras al frente y sobre la parte superior de las gafas protectoras.

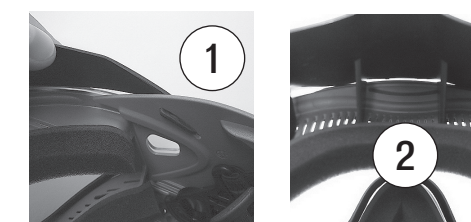

## STOCKAGE

Toujours nettoyer et correctement sécher votre avant de le ranger dans une pièce propre et à température constante afin de prévenir tout contact accidentel avec des objets susceptibles d'endommager la lentille de votre .



EMPIRE™ GOGGLE SYSTEM

---

MANUAL

ASTM  
COMPLIANT  
COMPLIES WITH ASTM  
SAFETY STANDARDS  
F-1776

## ⚠ ATTENTION:

Ne pas suivre les instructions suivantes ou ignorer les mises en garde de Ce manuel peut entraîner des blessures graves et définitives;

Rev. 10-11-12

SAI Global Assurance Services Ltd., Partis House, Ground Floor, Davy Avenue Knowhill, Milton Keynes MK5 8HJ, United Kingdom  
Notified Body: 2056

